


キッズ タックワンピース (サイズ 100)


- ・ 材料 1 W カーセ 106 cm 幅 × 140 cm
- ・ 接着芯 (薄地) タテ 20 cm × ヨコ 45 cm
- ・ 12.7 mm 幅 両折れバイアステープ × 80 cm
- ・ 11.5 mm 幅 ボタン × 1 コ

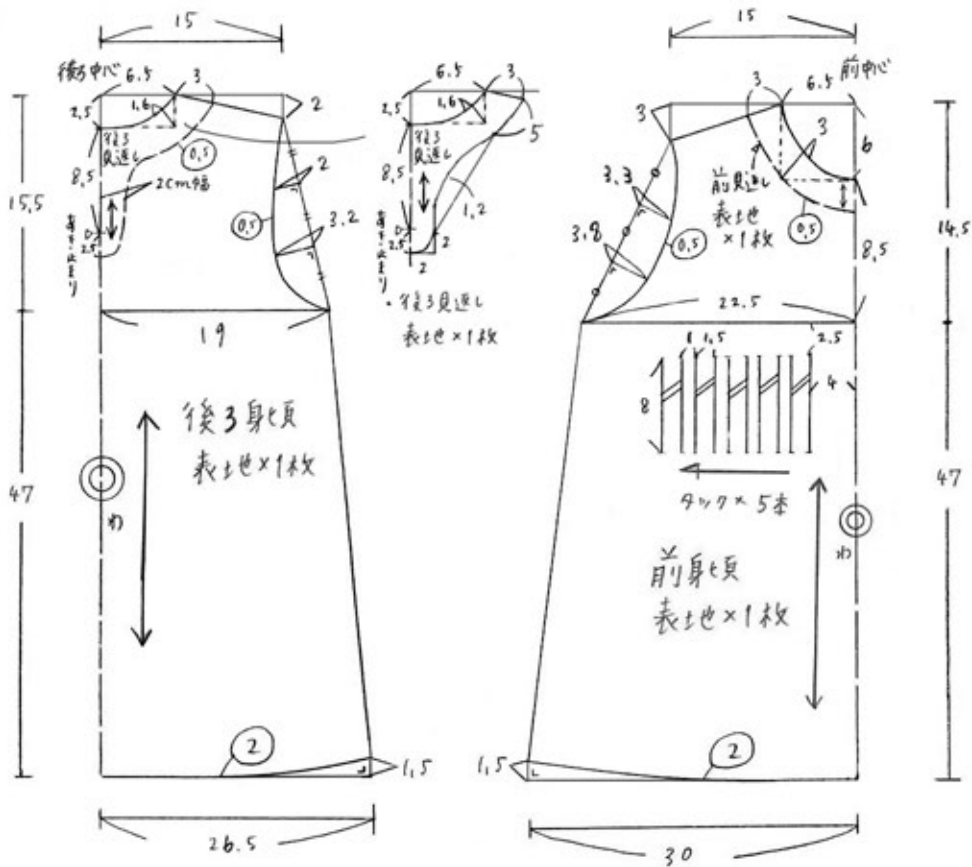

※ ○ の中は糸通い代です。


何も書いていないところは 1 cm の糸通い代をつけて裁断して下さい。

③ 前後見返しの裏に接着芯を貼リ
前後見返しを糸通い合わせ
まわりにロックミシンまたはジグザグミシン
をかける。

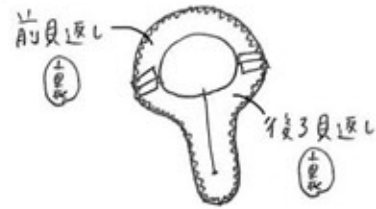


② 前後身頃と中表に合わせ
肩糸を糸通う。
糸通い代は2枚一糸通いに
ロックミシンまたはジグザグミシンをかけ
後3に倒す。

① 前身頃のタック10本を
裏からテープで糸通う。

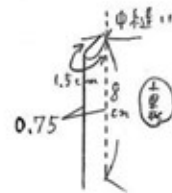


④ 前後脇糸を
糸通い合わせ、
ロックミシンまたは
ジグザグミシンをかける。
糸通い代は後3に倒す。

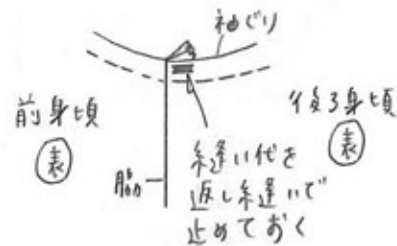


④ 共地でループをつくる。ループ表
2cm
5cm
約4mm幅
0.2cm

⑤ 身頃と見返しの糸通いを
中表に合わせ糸通い合わせる。
後3あきをつくる時に右後3身頃側に
ループをはさま込んで糸通う。
中糸通い4後、糸通い代に切り込みを入れてひっくり返し、
表から0.2cm幅スッチをかけるボタンをつける。

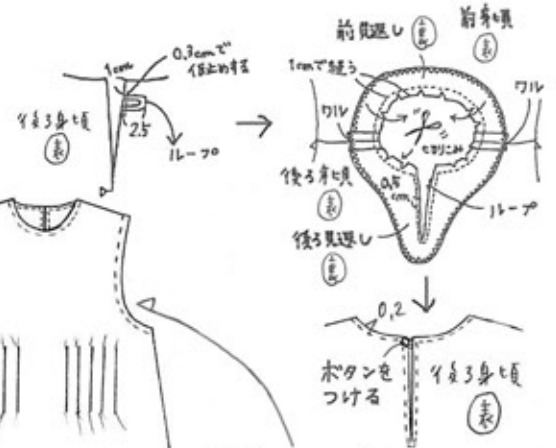

⑥ 袖ぐりを裏バイアステープする。

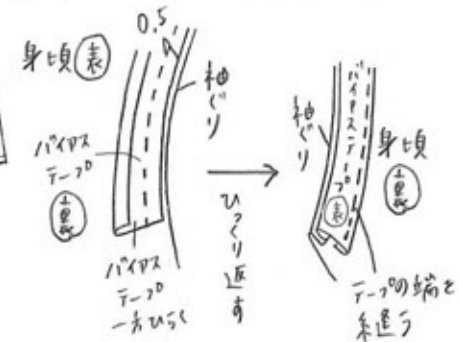

⑧ 裾を3つ折りに縫う。

