

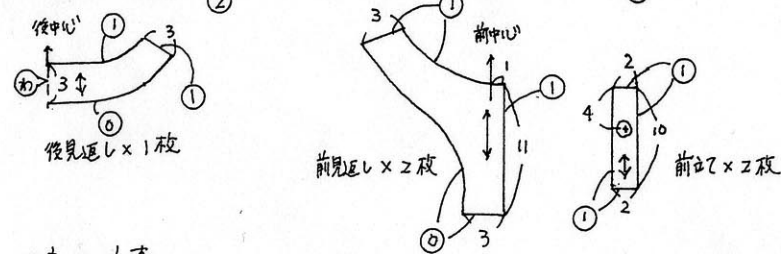


Simple one-piece

材料
 スラブローン 110cm幅 × 80cm
 レースクルミボタン 1丁

サイズ 110

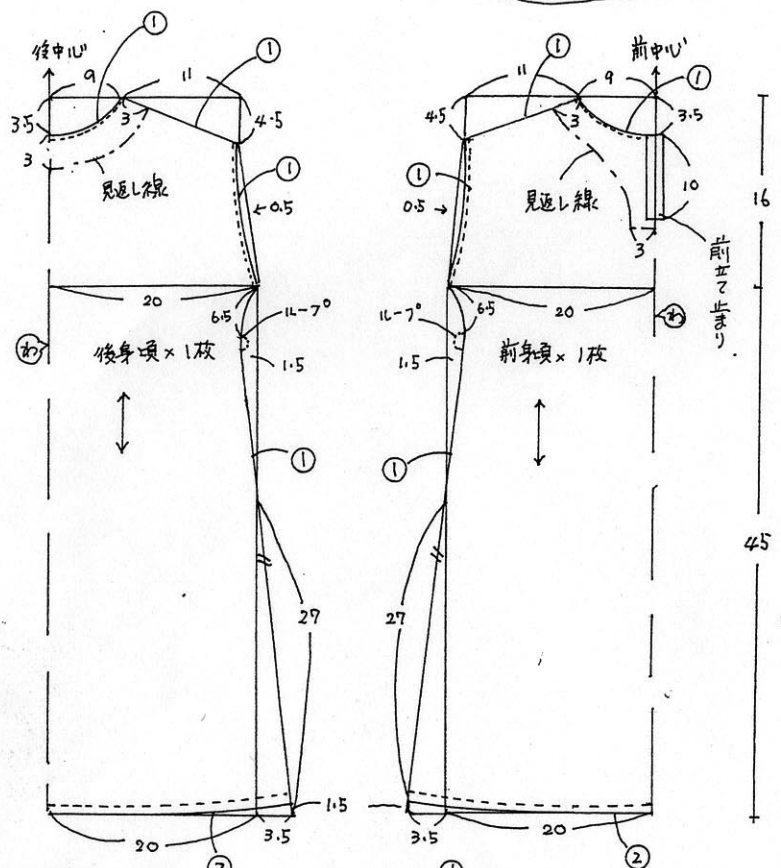


3. 袖ぐりをミツ刈り始める。
4. 脇を縫いロックミシンをかける。

1. 肩を縫いロックミシンをかける。


2. 見返しの肩をつぎまわりはロックミシンをかける。前立てを仕上げる。

a. 前立て止りまで切り込みを入れる。


5. <サリル>を作る。

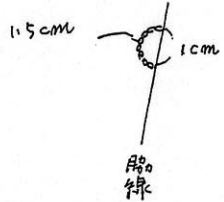


6. 1cmのミツ刈り始末




7. 5mm中のふちを作り、<サリル>に通しバチを打つ





8. 前立てにボタンホールをあけてボタンをつける。

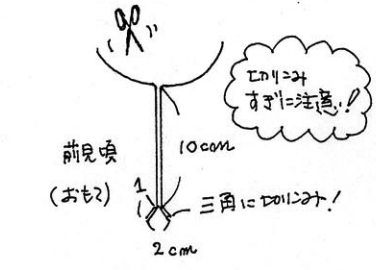

b. 前立てを縫いかける。

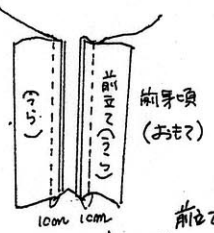

前立てと三角の切り込みの部分に縫い止める。

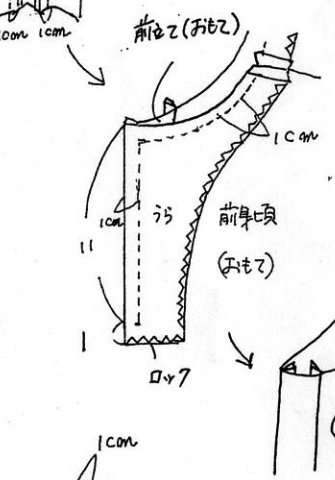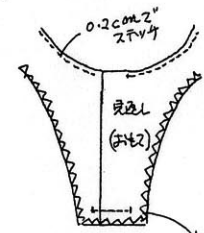

♡ Oの部分に縫い代がはさみず。
 縫い代をつけて裁断して下さい。
 ♡ 縫い代はすべてロックミシンで縫う。

前、後着用ができます。