



レジかご型バッグ

材料：
生地 110cm巾×110cm

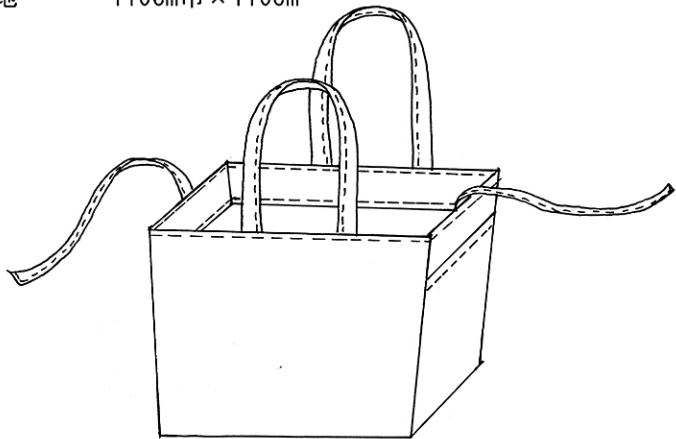


※○の部分は縫い代寸法です。
縫い代をつけて裁断して下さい。

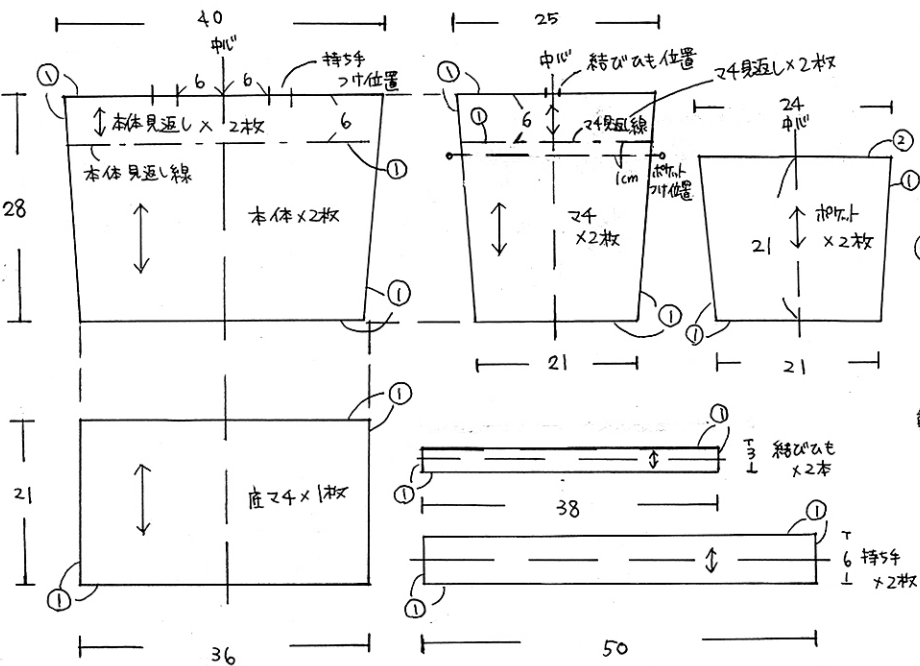


① 持ち手、結びひも以外の110cmの縫い代にロックミシンをかける。


② 持ち手と結びひもを作る。

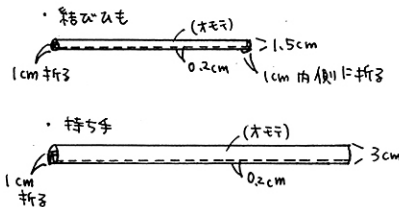


⑤ 本体とマチの両脇を縫い合わせる。

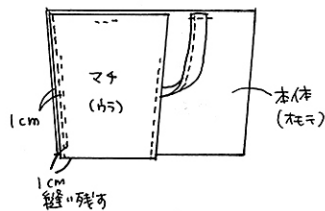

③ ホックを形作り、マチに仮止めする。

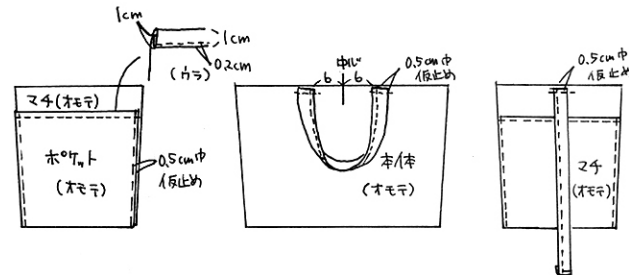


⑥ ⑤で縫ったものと底マチを縫い合わせる。

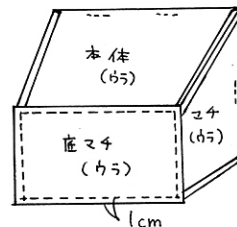


④ 本体に持ち手を仮止めし、マチに結びひもを仮止めする。

⑦ 本体見返しとマチ見返しを縫い合わせる。

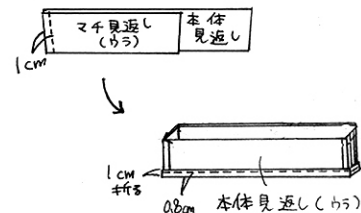

⑧ ⑥で縫った本体と⑦で縫った見返しを中表に合わせて袋口を縫う。

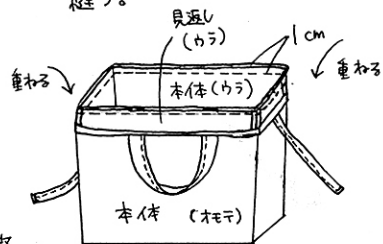

⑨ 見返しを表に返して袋口にステッチを入れる。

