Woman Button Smock サイズ M

材料　綿サテン生地ー 110 ㎝幅 ×170 ㎝
接着芯 (薄地) ー 95 ㎝幅 ×30 ㎝
11.5 ㎜幅ボタン ×1 個

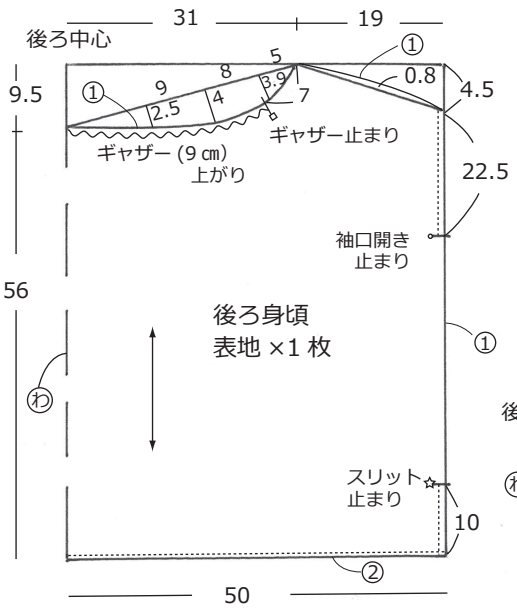

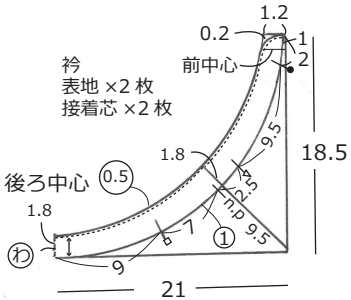

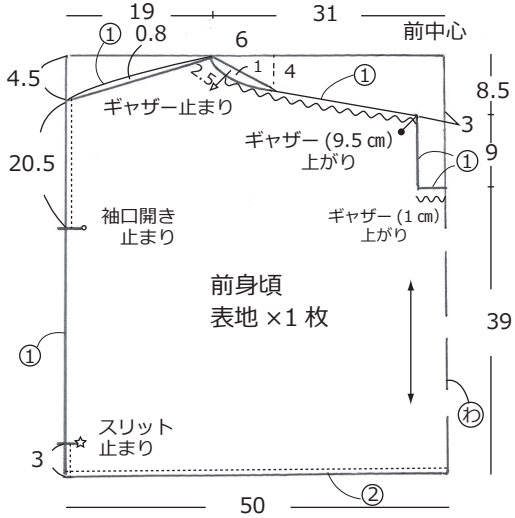

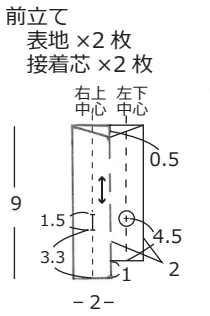

＊前立ての縫い代の
つけ方

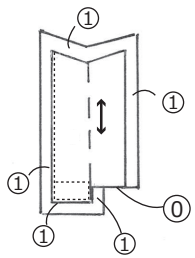

＊○の部分は縫い代寸法です。
縫い代をつけてから裁断して下さい。

2 前後身頃の衿ぐりにギャザーを寄せる。

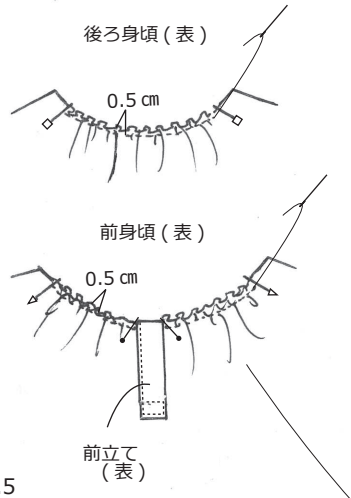

3 肩を縫い合わせ端ミシンをかける。

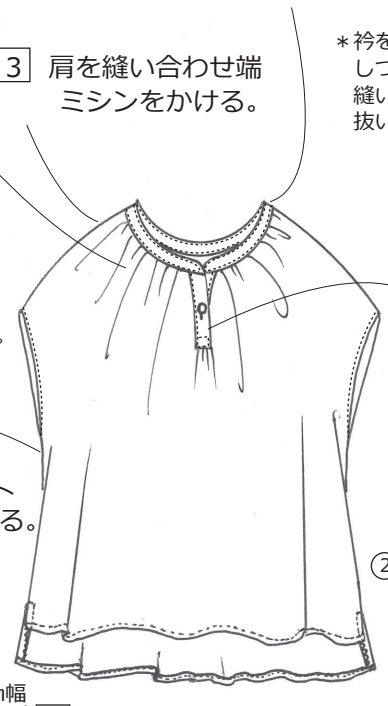

4 衿を作りつける。

① 裏衿を 0.8 ㎝アイロンで折っておく。



② 表衿の裏に接着芯を貼っておく。



③ 衿を中表にし周りを縫い合わす。④ 衿を身頃につける。

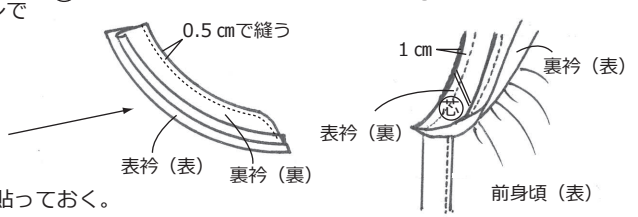

5 身頃に衿をつけ、周りにステッチをする。

＊衿をつけにくい場合は
しつけ糸でしつけをする。
縫い終わりにしつけ糸は
抜いておく。

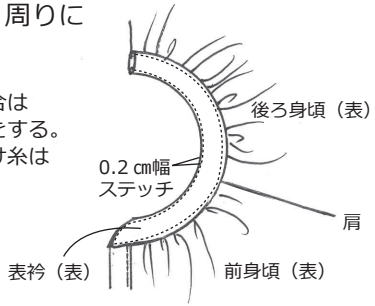

6 脇に端ミシンをかけ縫い合わす。

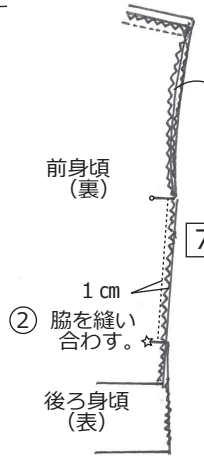

7 袖ぐりとスリットを仕上げる。

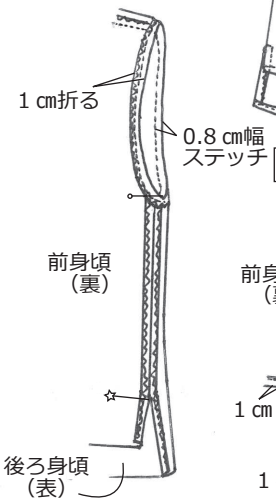

8 裾を三つ折り始末にする。

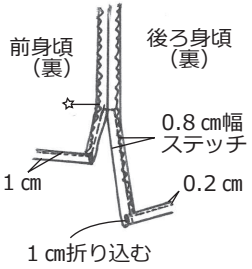

1 前立てを作る。

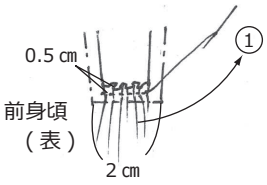

② 前立て裏に接着芯を貼り右図の位置にアイロンで折り線をつけ前立て端を縫う。

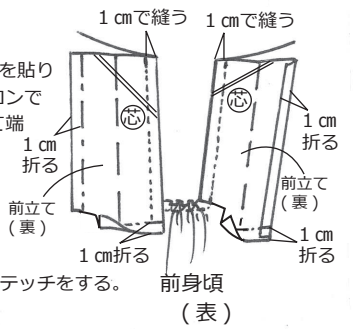

③ 前立てを裏側に返し右前に前立てを重ねステッチをする。

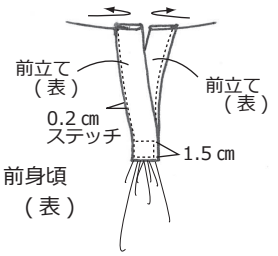

9 前立てにボタンホールを開けボタンをつける。